
TOSHIBA
Leading Innovation >>>

東芝扇風機（家庭用）
取扱説明書



形名
F-DLR10

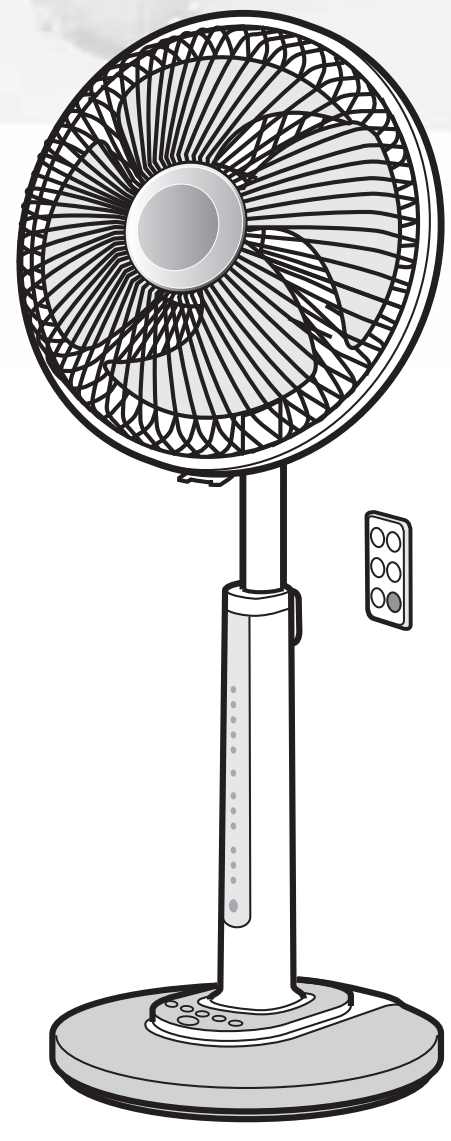

日本国内専用
Use only in Japan

もくじ

保証書付
保証書はこの取扱説明書の裏表紙に付いておりますので、お買い上げ日、販売店名などの記入をお確かめください。

- このたびは東芝扇風機をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
- この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。
- お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも見られるところに必ず保管してください。

安全上のご注意　必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害・財産の損害を防ぐために、お守りいただくことを説明しています。

表示の説明（取り扱いを誤った場合に生じる危害・損害の程度を示します）

⚠ 警告　「死亡、または重傷を負う可能性がある内容」を示します。	⚠ 注意　「軽傷や物的損害が発生する可能性がある内容」を示します。

図記号の説明

図記号の中の絵や近くの文で、してはいけないこと（禁止）を示します。	図記号の中の絵や近くの文で、しなければならないこと（指示）を示します。

⚠ 警告

指示

異常・故障時にはすぐに使用を中止する


（火災・感電・けがの原因）
すぐに電源プラグを抜き、お買い上げの販売店、または東芝生活家電ご相談センターに点検・修理をご依頼ください。

《異常・故障例》
- スイッチを入れても羽根が回らない。
- 羽根が回っても異常に回転が遅かったり、不規則になったりする。
- 回転するときに異常な音がする。
- モーター部が異常に熱かったり、こげくさかったりする。

運転・取り扱いは

禁止

- **ベースを付けずに運転しない**
  （転倒して、けがの原因）
- **羽根･ガードを付けずに運転したり、高さ調節ボタンを押さない**
  （けがの原因）



- **スライドパイプを縮めたままお手入れをしない**
  （誤って高さ調節ボタンを押すと、モーター部が飛び出してけがの原因）
- **スプレーなど（可燃性）を吹きつけたり、スプレー缶を近くに置かない**
  （可燃性スプレーや化学薬品を近くで使うと火災・爆発の原因）

水ぬれ禁止

- **水につけたり、水をかけたりしない**
  （ショート・感電の原因）

指示


包装用ポリ袋は、幼児の手の届かないところに保管する

（誤ってかぶると、窒息する原因）

分解禁止

分解・修理・改造をしない

（火災・感電・けがの原因）
修理はお買い上げの販売店、または東芝生活家電ご相談センターにご相談ください。

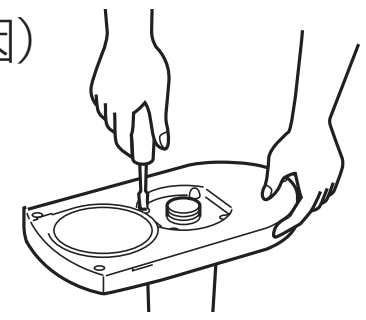

指示

- **組み立てるときは、締め付けリング・スピンナーをしっかりと締め、レバーは“固定”側にスライドさせる**
  （部品がはずれ、けがの原因）
- **製品の組み立ておよびお手入れは取扱説明書通りに行う**
  （部品がはずれ、けがの原因）


電源プラグ・コードは

指示

- **電源は交流 100V のコンセントを使う**
  （火災・感電の原因）
- **電源プラグは根元まで確実に差し込む**
  （感電や発熱による火災の原因）



- **電源プラグの刃や刃の取り付け面にホコリが付いた場合は、乾いた布で拭き取る**
  （絶縁不良による火災の原因）



⚠警告


電源プラグ・コードは

プラグを抜く


- **組み立てるとき・お手入れをするとき・持ち運ぶときは、電源プラグをコンセントから抜く**
  （感電・けがの原因）

禁止


- **電源プラグ・コードが傷んだり、熱くなったときや、コンセントの差し込みがゆるい場合は使わない**
  （火災・感電・けが・ショートの原因）
  電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。



- **電源プラグ・コードを傷付けない**
  （火災・感電・ショートの原因）
  ・加工しない
  ・熱器具に近づけない
  ・引っ張ったり、重いものを載せたり、はさんだりしない
  ・無理に曲げたり、ねじったり、束ねて通電したりしない
- **コードをベースで踏み付けない**
  （火災・感電の原因）
- **持ち運ぶときや収納するときは電源コードを引っ張らない**
  （コードがショートや断線して火災・感電の原因）



- **コードを突っ張った状態で使用しない**
  （コードがショートや断線して火災・感電の原因）



- **コードをステップルや釘などで固定しない**

ぬれ手禁止

- **ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない**
  （感電・けがの原因）

禁止

- **リモコン用のリチウム電池を乳幼児の手の届くところに置かない**
  （誤って飲み込むと、窒息・体調不良の原因）
  万一飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談ください。
- **幼児の手の届くところでは使用しない**
  （感電・けがの原因）

⚠注意


電源プラグ・コードは

プラグを抜く

- **使わないときは、電源プラグをコンセントから抜く**
  （絶縁劣化による火災・感電の原因）

指示


- **電源プラグを抜くときは、電源プラグを持って引き抜く**
  （コードを引っ張ると破損し、火災・感電の原因）



運転・取り扱いは


指示

- **本体に異常な振動が発生した場合は、使用を中止する**
  （羽根やガードがはずれて落下し、けがの原因）




禁止

- **スライドパイプに油などを付けない**
  （パイプが急に下降して、けがの原因）
- **製品を引きずらない**
  （床に傷が付く原因）

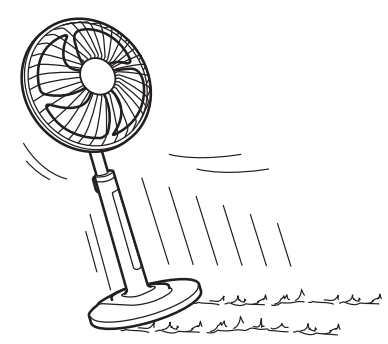

接触禁止

- **入タイマー設定中は、羽根・ガードにさわらない**
  （羽根が回り始め、けがの原因）
  入タイマー設定時間の 10 秒前にブザーと、6 秒前に入タイマーランプ「2」の点滅で、運転の開始をお知らせします。
- **ガードの中や可動部へ指や異物を入れない**
  （けが・故障の原因）



禁止

- **組み立てた状態では輸送しない**
  （破損する原因）
  輸送するときは、箱に収納してください。
- **組み立てるとき・お手入れするときは、モーター軸を目や顔に近づけない**
  （先端に接触してけがの原因）

（つづく）

安全上のご注意（つづき）

⚠注意

使用場所について

禁止


●次のようなところでは使わない

（感電や火災の原因）

・ガスレンジなどの炎が当たるところ
・引火性ガスのあるところ
・雨や水しぶきのかかるところ
・高温（40℃以上）、多湿（浴室など）のところ
・油、ホコリ、金属粉の多いところ

●不安定な場所や障害物の近くでは使わない

（転倒し、羽根の損傷・けがの原因）

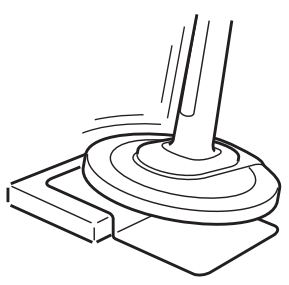


禁止

長時間、風をからだに当てない

（健康を害する原因）

特にお休み中の乳幼児・お年寄り・ご病気のかたが使用するときは、周囲のかたが十分気をつけてください。

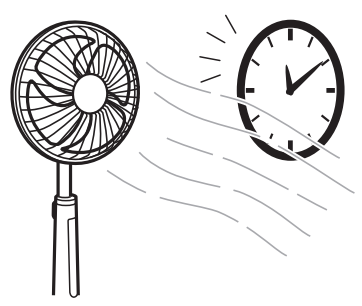

禁止

リモコン用のリチウム電池は

●指定以外の電池は使わない

●極性表示⊕と⊖を間違えて入れない

●充電・加熱・分解・ショートしたり、火の中に入れない

●「使用推奨期限」を過ぎたり使い切ったリチウム電池は、リモコンに入れておかない

（液もれ・破裂などで、やけど・けがの原因）

もし液に触れたときは、水でよく洗い流し、医師に相談してください。


器具に付着したときは、液に直接触れないように拭き取ってください。

お願い

運転・取り扱いについて

■室内の壁コンセント※からの電源以外は使用しないでください

直流電力を交流電力に変換する装置に接続して使用しないでください。発煙・発火の原因になります。

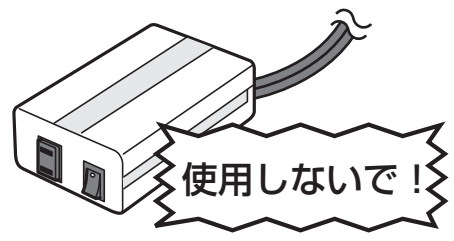

（例：車載用電力変換装置）

※家庭用電源の代表例であり、壁・床・天井などのコンセントの位置による区別ではありません。

■リモコンに液状のものをかけたり、落としたり、踏んだりしないでください

故障の原因になります。

■ガードは無理に正面へ戻さないでください

破損の原因になります。

風向調節（→ 11 ページ）の範囲で正面に戻らないときは、首振り運転させて戻してください。

■保護ネットをガードに取り付けないでください

ガードの中に吸い込まれることがあり、羽根の損傷やけがの原因になります。

■長時間直射日光に当てないでください

変色などの原因になります。

■フローリング床をワックスがけした後は、ワックスが十分乾いてから製品を置いてください

あとが付いたり、ワックスがはがれることがあります。

お手入れをするときは

■中性洗剤溶液は、洗剤容器の表示に従って水で薄めて使用してください

■乾いた布で強くこすったり、ベンジン・シンナー・アルコール・クレンザー・アルカリ性洗剤を使わないでください

表面の傷付きや、変質・変色・塗装はがれの原因になります。化学ぞうきんを使うときは、注意書に従ってください。

■運転停止後は、モーター軸が熱くなっていますので、お手入れは 30 分程度待ってから行ってください



■羽根・ガードなどに強い衝撃を与えないでください

破損の原因になります。

使用場所について

■カーテンの近くや洗濯物の下で使わないでください

ガードの中に吸い込まれることがあり、羽根の損傷やけがの原因になります。運転中に羽根の回転が止まると運転を停止します。（→ 14 ページ）


■テレビ・ラジオ・補聴器などの近くで使わないでください

電波が弱いときや室内アンテナを使っているときに、雑音が入ることがあります。影響のないところまで離してください。

各部のなまえ

● 製品が入っていた梱包箱・包装部品やモーター軸のキャップは、収納時に必要です。なくさないようご注意ください。

締め付けリング(2個)／スピンナー／リモコン(電池内蔵)／リモコンホルダーはポリ袋に入っています。 ポリ袋は収納時にお使いください。

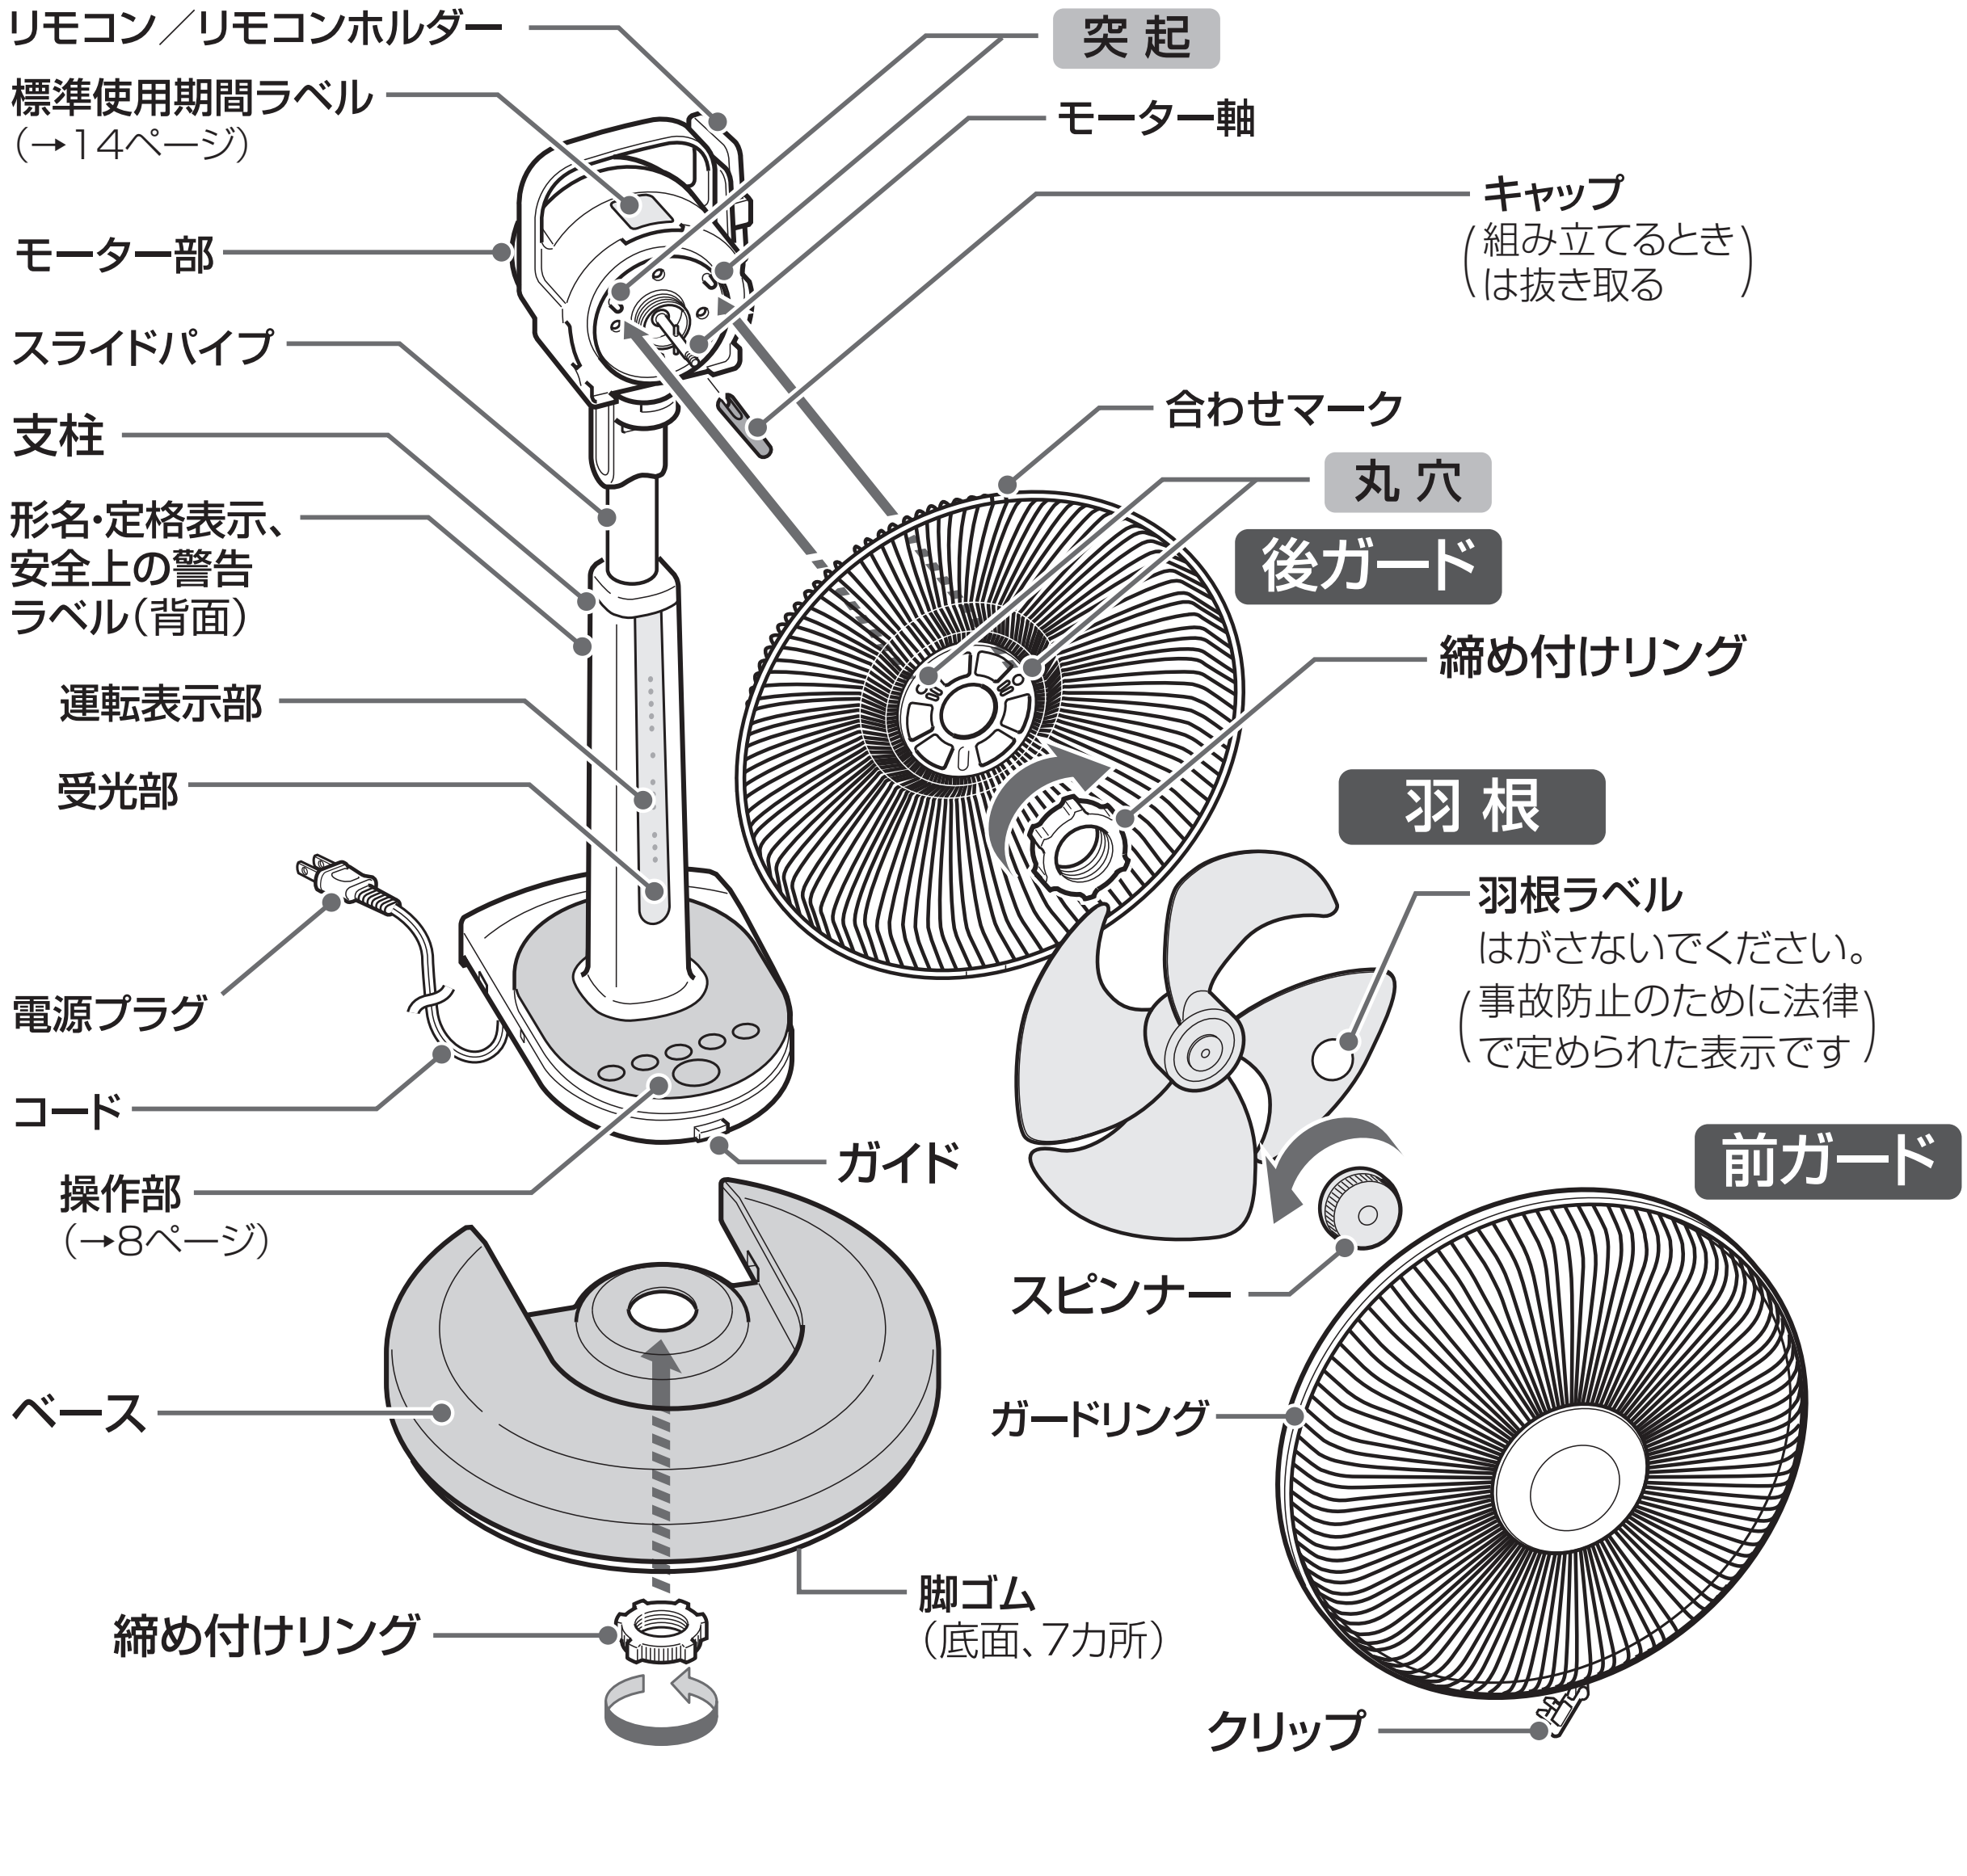

組み立てかた


⚠警告		
	禁 止	**羽根・ガードを付けずに運転したり、高さ調節ボタンを押さない** （けがの原因） **コードをベースで踏み付けない** （火災・感電の原因）
	プラグを抜く	**組み立てるとき・お手入れをするとき・持ち運ぶときは、電源プラグをコンセントから抜く** （感電・けがの原因）

支柱は単体では立ちません。組み立て前は横向きに倒してください。


1 支柱をベースに取り付ける

①支柱のガイド部をベースの穴に挿入し、支柱をはめ込む

- コードをはさみ込んだり、ベースで踏み付けたりしないようご注意ください。

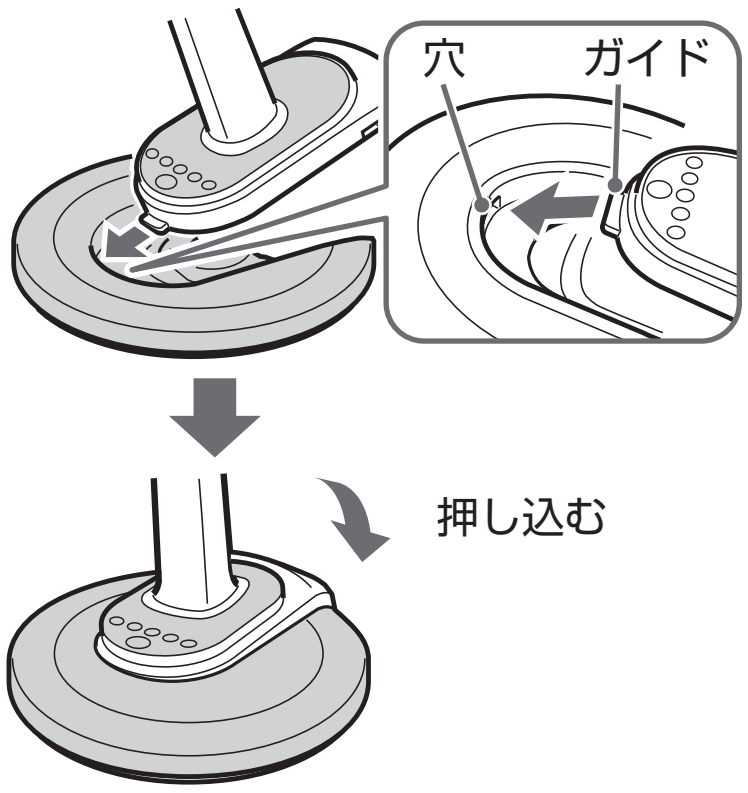

②支柱とベースを手で押さえながら横に倒し、左右のレバーを“**固定**”側に「カチッ」と音がするまでスライドさせる

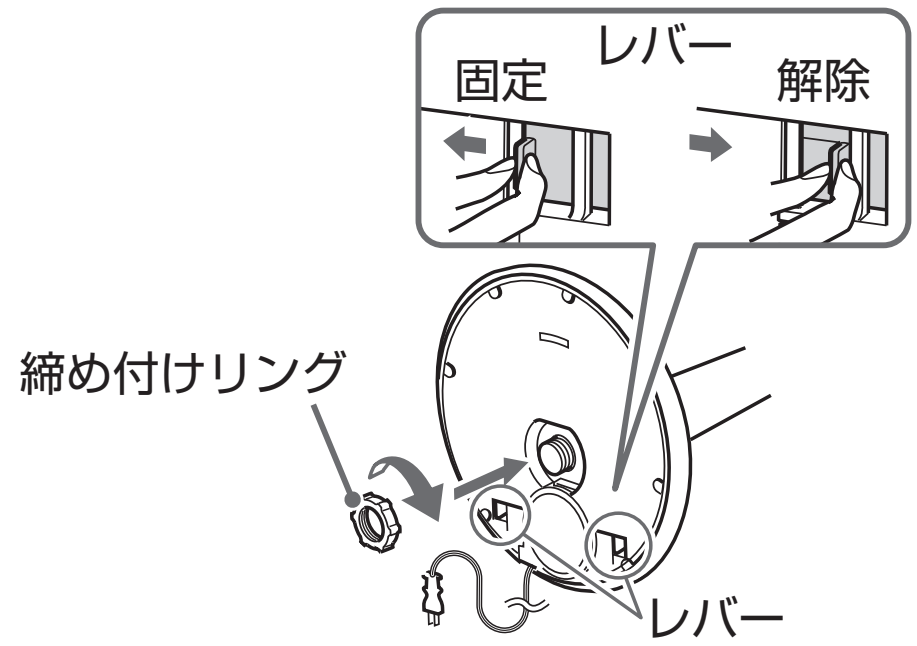


③締め付けリングを右方向に回し、しっかり締め付ける


---

2 キャップを抜き取り、後ガードをモーター部に取り付ける


①キャップを抜き取る

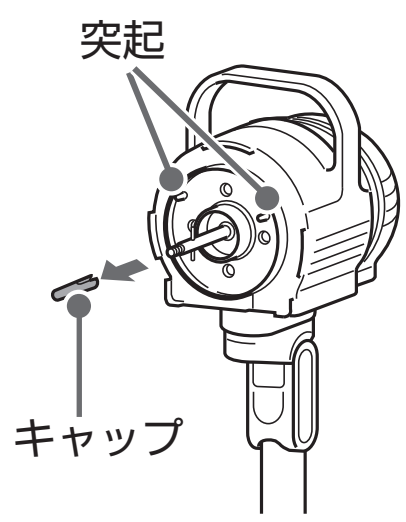

②モーター部を少し上に向け、突起に後ガードの丸穴をはめ込む

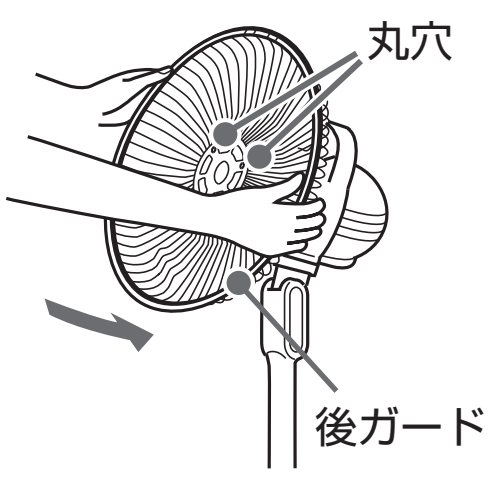


③締め付けリングを右方向に回し、しっかり締め付ける

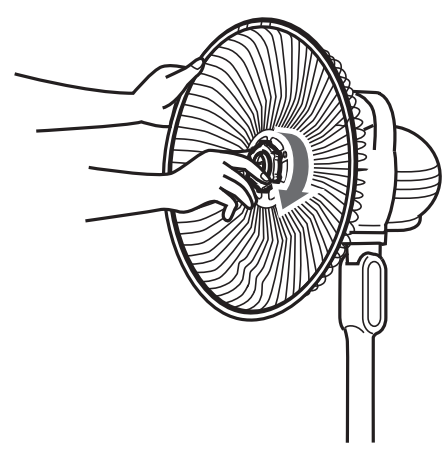


3 羽根を取り付ける

①モーター軸のピンに羽根の凹部を合わせて差し込む

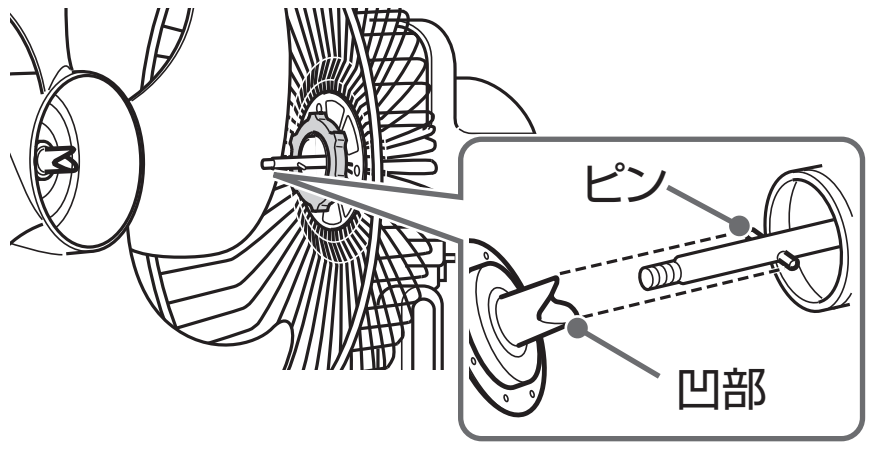


②スピンナーを左方向に回し、締め付ける
手で羽根を回し、スピンナーが落ちないことを確認してください。

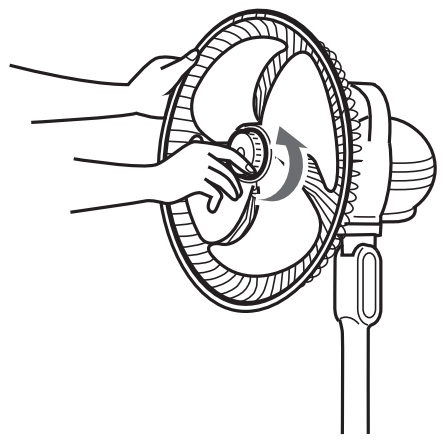


4 前ガードを取り付ける


①前ガードのツメを、後ガードの「合わせマーク」に合わせてはめ込む

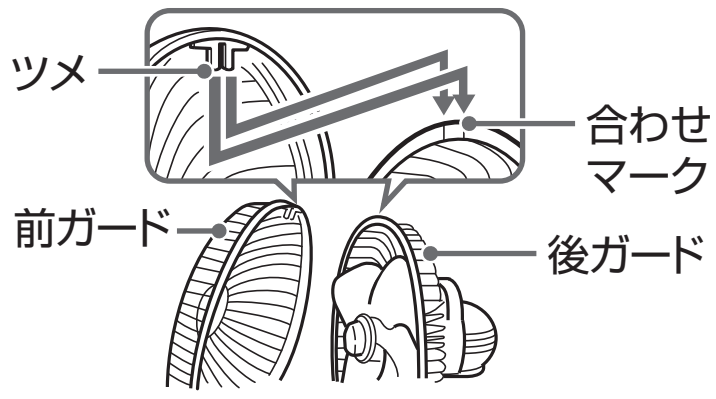

②前ガードを後ガードにかぶせるように、上から順にはめ込む

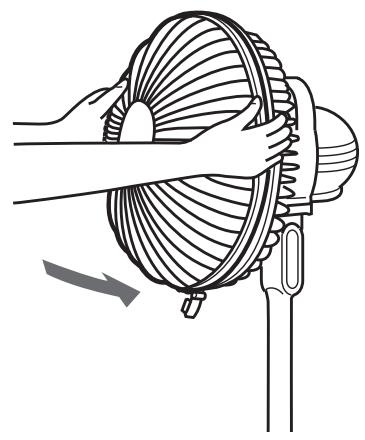

③クリップを強く押し込んで固定する

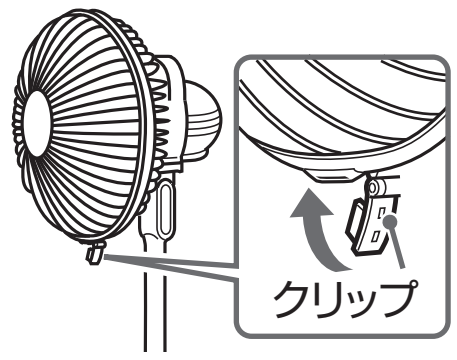

前ガードがはずれないことを確認してください。

ご使用の前に


⚠注意 禁止

- **指定以外の電池は使わない**
- **極性表示⊕と⊖を間違えて入れない**

（液もれ・破裂などで、やけど・けがの原因）
もし液に触れたときは、水でよく洗い流し、医師に相談してください。
器具に付着したときは、液に直接触れないように拭き取ってください。


リモコンの絶縁シートを矢印の方向に引き抜いてください。

- リチウム電池は工場出荷時から、リモコンに入っています。自己放電のため、寿命が 1 年以下になっている場合があります。

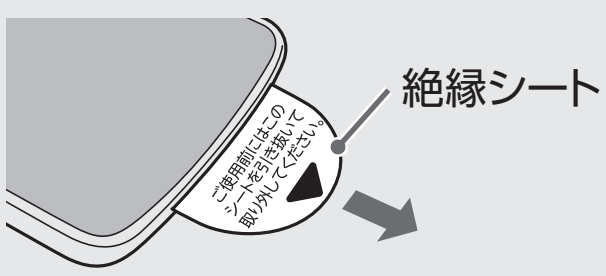

電池交換のしかた

①リモコン裏側の穴にボールペンの先などを差し込み、矢印の方向へスライドさせる
②①の状態のまま、ホルダーを矢印の方向へ引き出し、古いリチウム電池を取りはずす
③新しいリチウム電池（CR2025）の⊕を上側にして、ホルダーにのせる
④ホルダーを「カチン」と音がするまで押し込む

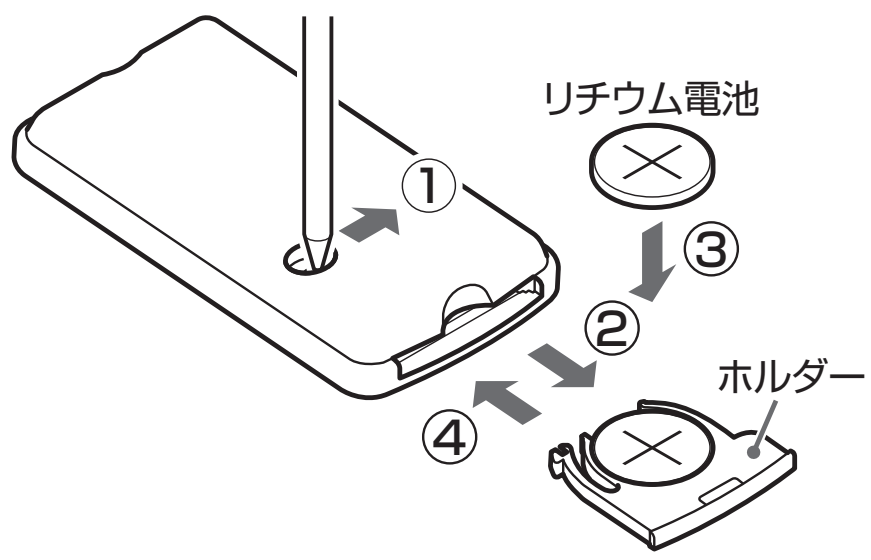

お願い

- 長期間使わないときは、リモコンからリチウム電池を取り出してください。（液もれの原因になります）
- 液がもれたときは、液をよく拭き取ってから新しいリチウム電池に交換してください。
- リチウム電池を廃棄する場合は、お住まいの地域のゴミ分別方法に従ってください。（廃棄する際に、上面と下面をセロハンテープなどで包んでください）


使いかた


⚠注意

接触禁止

入タイマー設定中は、羽根・ガードにさわらない
（羽根が回り始め、けがの原因）
入タイマー設定時間の10秒前にブザーと、6秒前に入タイマーランプ「2」の点滅で、運転の開始をお知らせします。


● 電源プラグをコンセントに差し込んでおいてください。

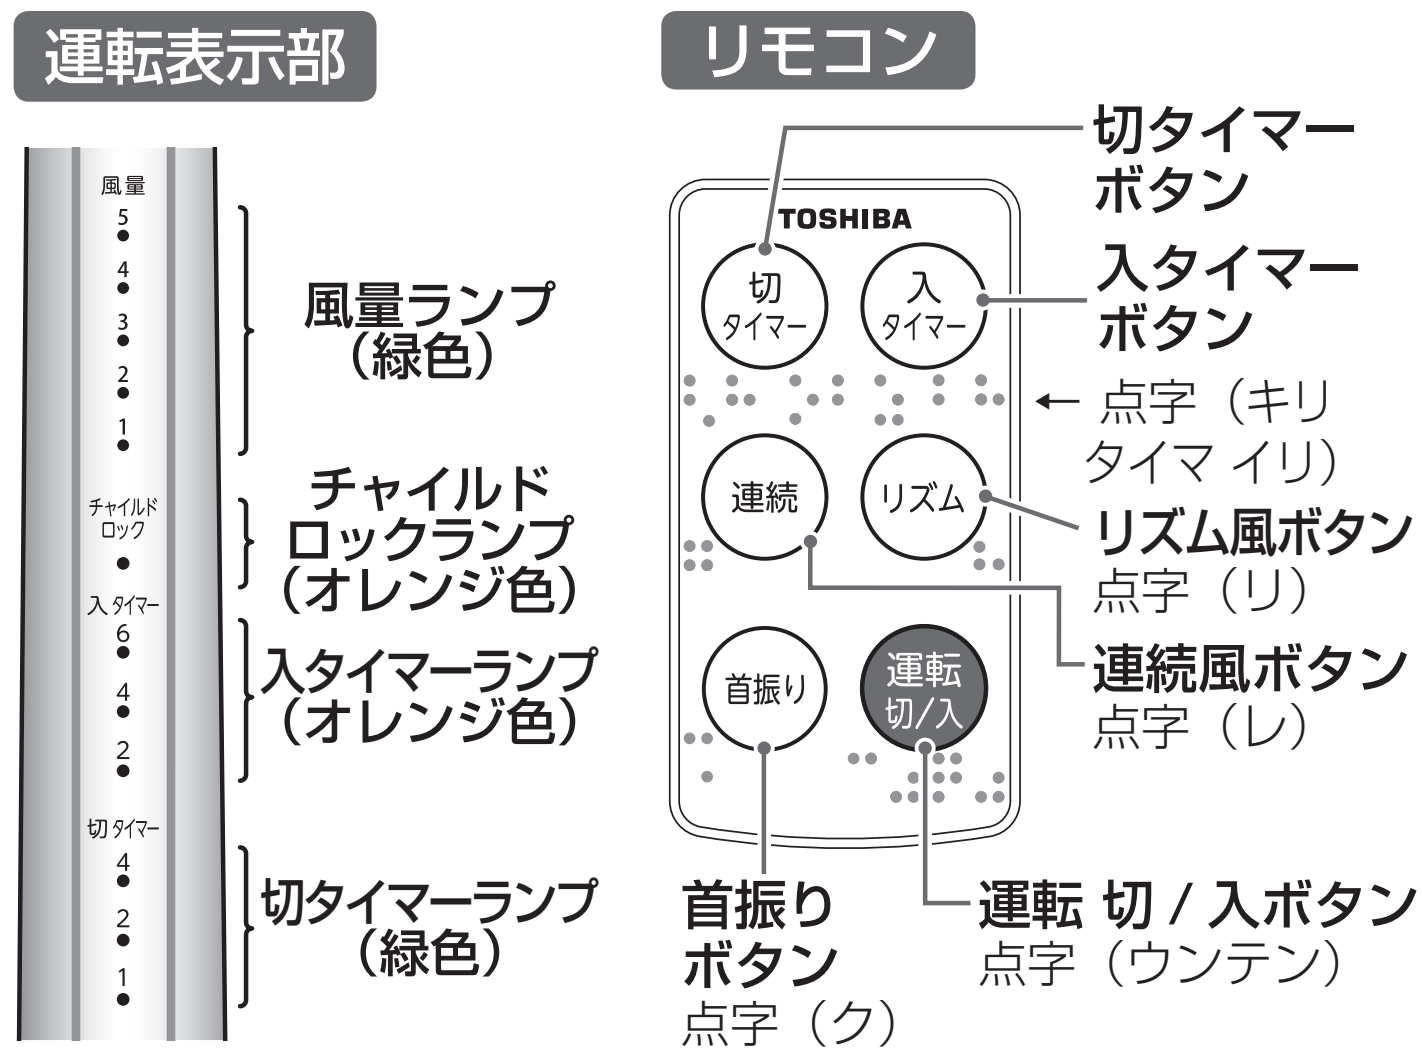

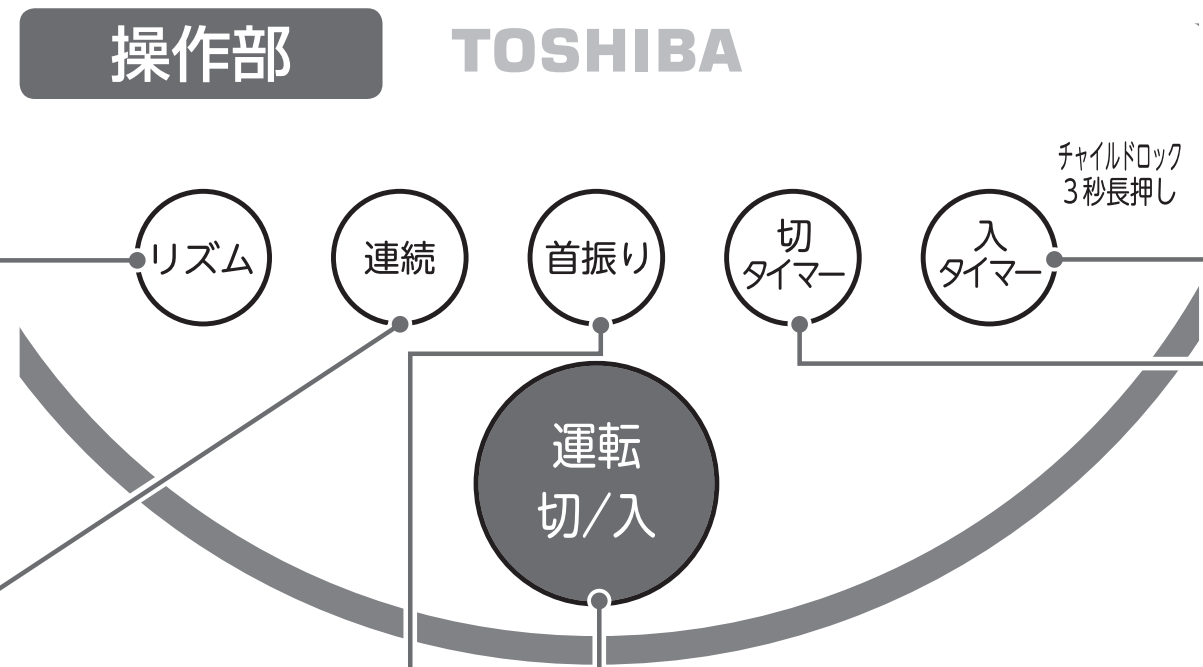

リズム風ボタン


風量に変化をつけた、リズミカルな風を送ります。

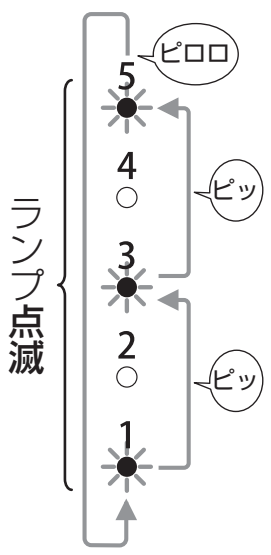

● 押すたびに風量ランプが**点滅**し、風量が［1］、［3］、［5］の3段階に切り換わります。

※連続風にしたいときは、連続風ボタンを押してください。

連続風ボタン

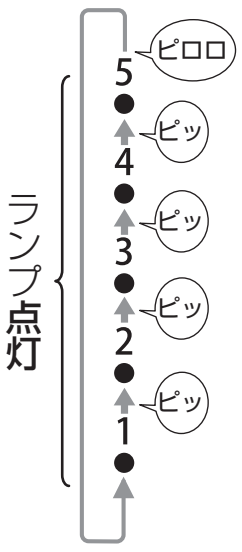


● 押すたびに風量ランプが点灯し、風量が［1］、［2］、［3］、［4］、［5］の5段階に切り換わります。

※リズム風にしたいときは、リズム風ボタンを押してください。

※連続風の［2］、［4］からリズム風に切り換えた場合は、1段少ない風量になります。リズム風から連続風に切り換えたときは風量は変わりません。

（例）連続風［2］のとき

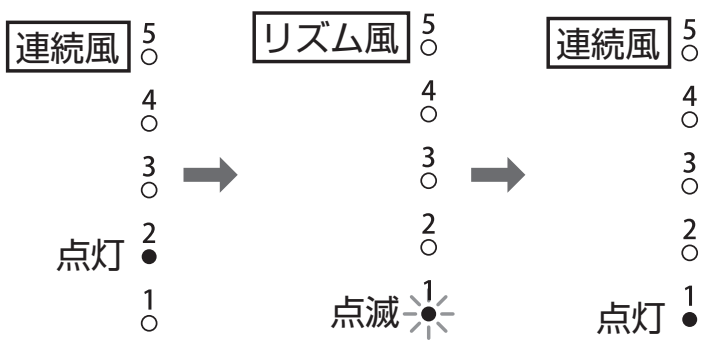

首振りボタン

● 押すたびに首振り運転が「入」または「切」に切り換わります。
●「入」のときは「ピッ」、「切」のときは「ピッピッ」と鳴ります。


運転 切／入ボタン

● 押すたびに運転が「入」または「切」に切り換わります。
●「入」のときは「ピロロロ」、「切」のときは「ピー」と鳴ります。
● 電源プラグを差し込んで最初に押したとき、風量［1］の連続風になります。

切タイマーボタン

運転中に押すと、運転を停止するまでの時間（1時間、2時間、4時間）を設定できます。


● 押すたびに、切タイマーランプが点灯します。
切タイマーランプが消灯するか、運転を停止すると、切タイマーは解除されます。
● 時間の経過とともに切タイマーランプが切り換わり、残り時間の目安を表示します。
● 設定された時間の半分を過ぎると自動的に、連続風のときは風量［2］の連続風に、リズム風のときは風量［1］のリズム風になります。（風量［1］、［2］のときは切り換わりません）

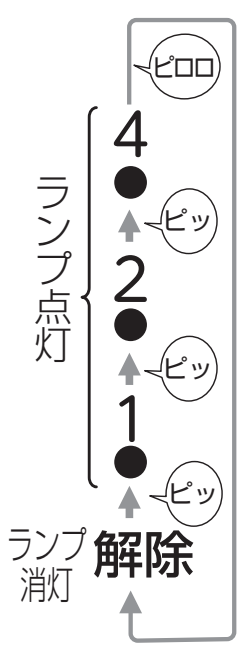

入タイマーボタン

運転停止中または運転中に切タイマーを設定した後に押すと、運転を開始するまでの時間（2 時間、4 時間、6 時間）を設定できます。（切タイマー設定時は、運転停止してから再び運転するまでの時間）

●押すたびに、入タイマーランプが点灯します。
入タイマーランプが消灯するか、運転 切 / 入ボタンを押すと、入タイマーは解除されます。
●時間の経過とともに入タイマーランプが切り換わり、残り時間の目安を表示します。
●設定された時間の 10 秒前にブザー（「ピッピッピッ」）と 6 秒前に入タイマーランプ「2」の点滅で、運転の開始をお知らせします。
●入タイマー設定時間になると、風量［2］の連続風で運転を開始します。

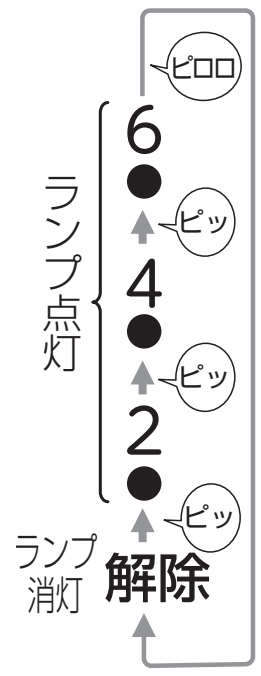

4 時間オートパワーオフ機能

入タイマーで運転開始後、4 時間経過すると、自動的に運転を停止します。

●入タイマーで運転開始すると切タイマーランプ「4」が点灯し、残り時間の目安を表示します。
●解除したいときは、切タイマーボタンを押して切タイマーランプを消灯させてください。

チャイルドロック機能（お子様のいたずらや誤操作を防ぎます）

本体の入タイマーボタンで設定・解除してください。


運転中	約3秒間押す	運転停止以外の操作ができなくなります	●「ピッ」と鳴り、チャイルドロックランプが点灯します。 ●設定後に運転 切 / 入ボタン以外のボタンを押すと、「ピッピッピッピッ」と鳴り、チャイルドロックランプが点滅して、チャイルドロック中であることをお知らせします。 ●次回運転を開始するときは、チャイルドロックを解除してください。
運転停止中	約3秒間押す	チャイルドロック解除以外のすべての操作ができなくなります	●「ピッ」と鳴り、チャイルドロックランプが点灯します。
チャイルドロック設定中	約3秒間押す	チャイルドロックを解除します	●「ピロロ」と鳴り、チャイルドロックランプが消灯します。

切・入タイマーの連続設定

運転中、切タイマーの設定後に、入タイマーを設定することで、運転停止と運転開始を連続して設定できます。

●入タイマーの設定後に、切タイマーを設定することはできません。
●切タイマーを解除すると、入タイマーも解除されます。

《連続設定の例》
切タイマーを 2 時間に設定し、1 時間後に入タイマーを 2 時間に設定したとき

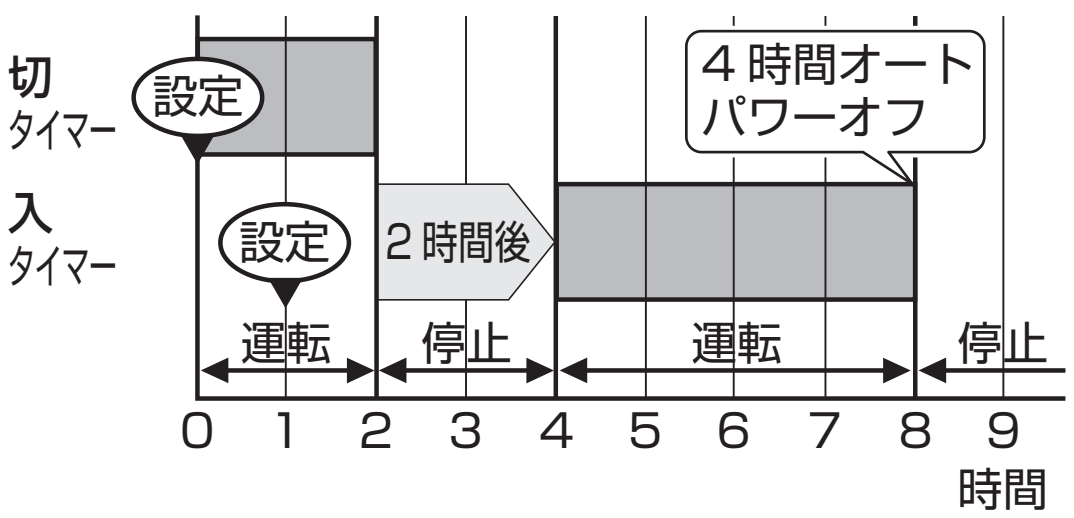

入タイマーを設定したタイミングにかかわらず、入タイマーのカウント開始は**切タイマーで運転を停止してから**になります。

メモリー機能

運転停止後、運転 切 / 入ボタンを押すと、停止する前の運転状態で運転します。

●切・入タイマー時間はメモリーされません。
●切タイマーで自動的に風量［1］、［2］になって運転を停止したときは、風量が変わる前の風量をメモリーします。
●停電や電源プラグをコンセントから抜き差しすると、メモリーは解除されます。

お知らせ

●運転を停止しても、電源プラグがコンセントに差し込まれていると約 1.5W の電力を消費します。操作部やベースが温かくなりますが、異常ではありません。お使いにならないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。（ただし、切・入タイマー設定やメモリーは解除されます）
●使い始めなど、運転時にモーター部からにおいがすることがありますが、ご使用により徐々に少なくなります。

お願い


●切タイマーや入タイマーを設定しているときは電源プラグをコンセントから抜かないでください。切・入タイマーの設定は、停電や電源プラグをコンセントから抜き差しすると、解除されます。

（つづく）

使いかた（つづき）

リモコンの操作について

● リモコンは受光部に向けて操作します。
● 操作可能範囲は、受光部正面から約5m、左右に約60°以内です。
● 電池が消耗して動作しにくくなったら、新しい電池に交換してください。

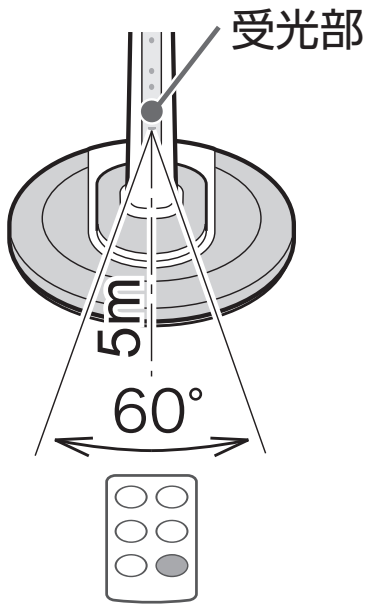


お願い


● 受光部に直射日光や照明器具の強い光が当たらないようにしてください。
動作しにくい場合があります。
● 受光部をかくさないでください。
障害物があるとリモコンによる操作ができなくなります。

高さを調節するとき……

高さ調節ボタンを押しながら、スライドパイプの上部を持って調節してください。
（下げるときはロックはかかりません）

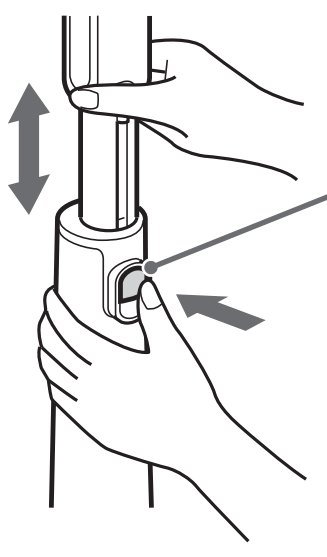


高さ調節ボタン
（安全のため、操作力は若干強くなっています。）
※調節時は可動部に指をはさまないように気をつけてください。

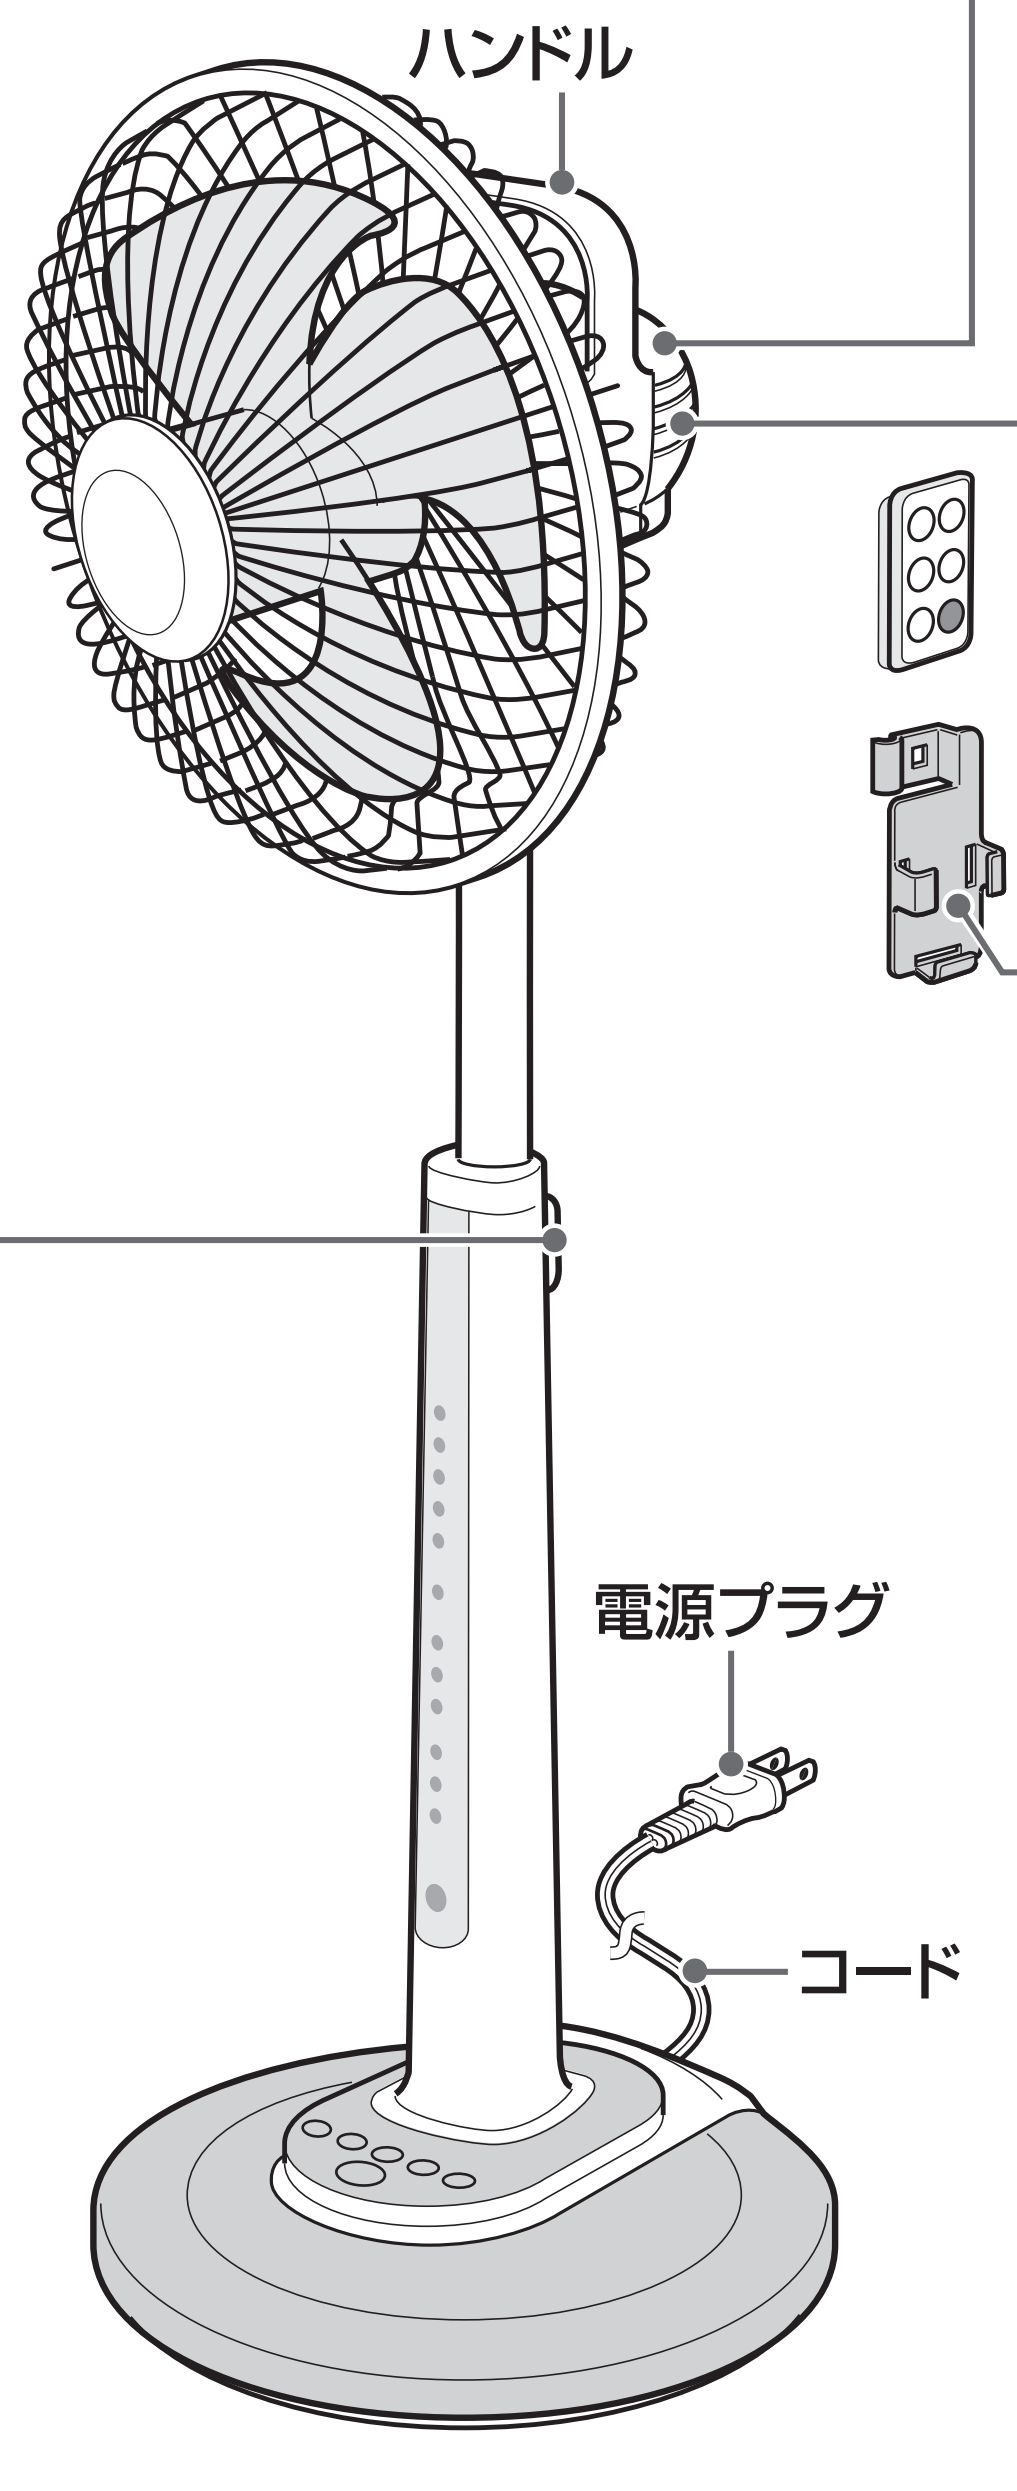


風向を調節するとき……

左右に調節

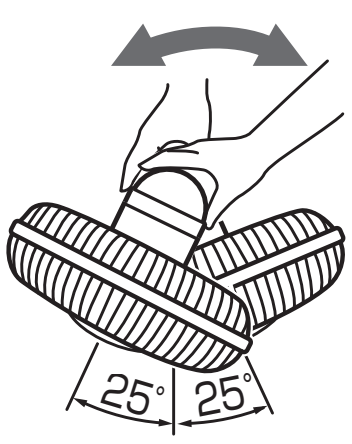

上下に調節

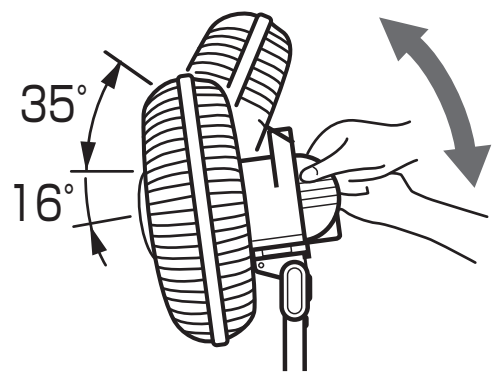

※ 調節時は可動部に指をはさまないように気をつけてください。


インバーターモーターについて

周波数を変化させてモーターの回転数を低速から高速まで幅広くコントロールするモーターのことです。

リモコンホルダー

リモコンを使用しないときは、リモコンホルダーに収納してください。


● **リモコンホルダーの取り付け**
・ハンドルに取り付けます

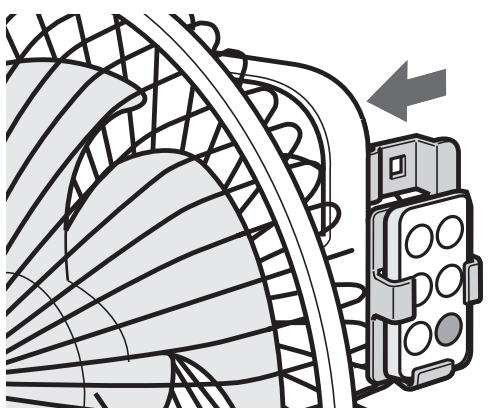

上手な使いかた


上向き気流でお部屋の空気を上手に循環

夏はエアコンと併用して省エネ快適冷房。冬の暖房時には天井付近の暖かい空気を循環させて暖房効率を高めます。

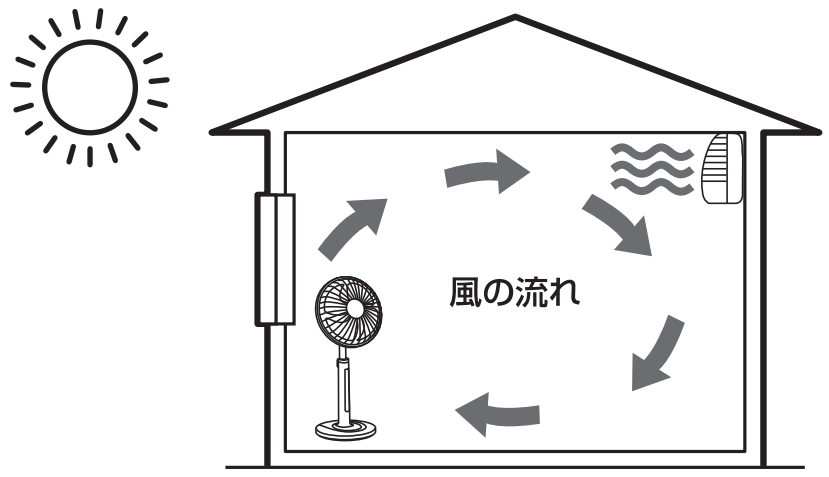

夜間は


窓際に置いて、外の冷たい空気を取り入れましょう。

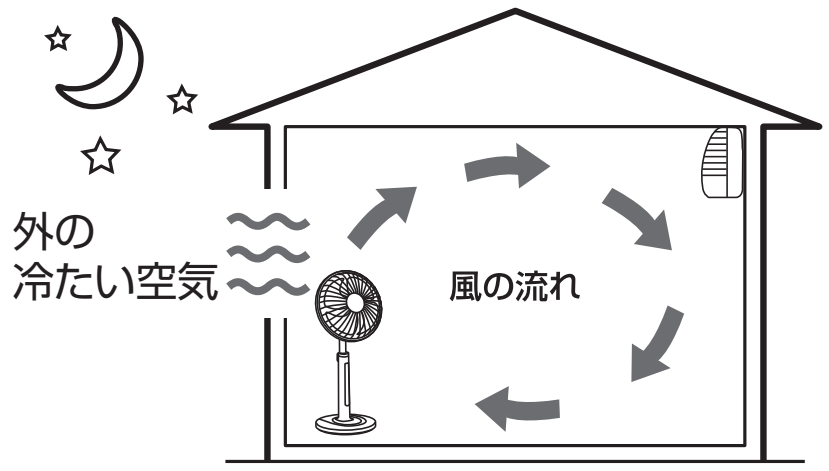

おやすみのときは

寝冷えを防ぐため、風量［1］または［2］で首振り運転（→８ページ）し、切タイマーを設定しましょう。
切タイマー設定後、お目覚めのころに合わせた入タイマーを設定しておくと便利です。（→９ページ）

● おやすみ中は、風が長時間からだに当たらないように気をつけてください。

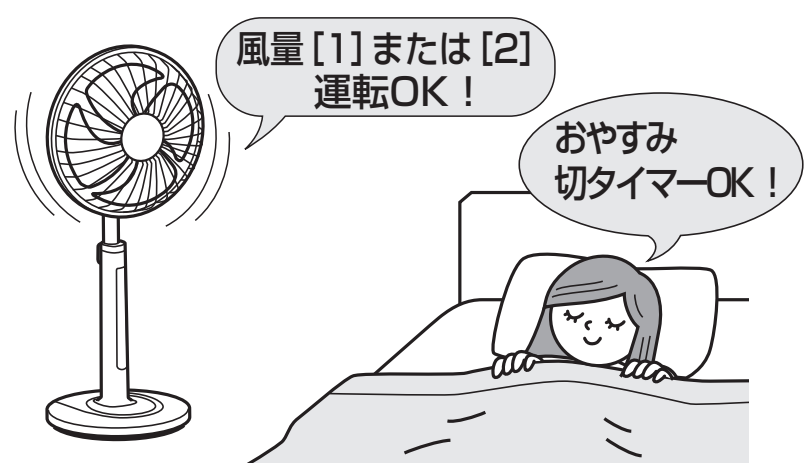


お手入れと収納

取りはずしかた


首振り運転（→８ページ）をしてガードを正面に向けてから運転を停止し、電源プラグを抜き、組み立てと逆の手順ではずします。

1 前ガードをはずす

①クリップを
はずす

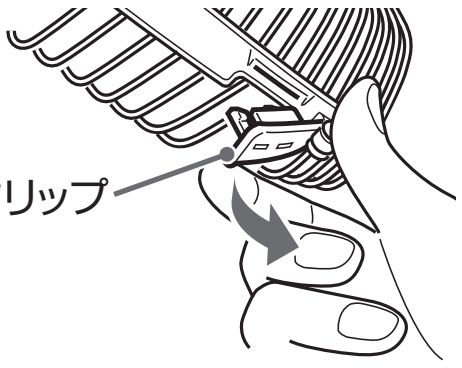

②ガードリングを両手で手前に引くようにして、前ガードをはずす
（クリップを引っ張ると破損の原因になります）
（→７ページ　手順 4）

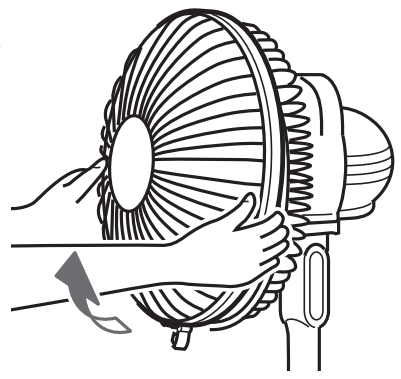

2 組み立てかたと逆の手順で、羽根・後ガードをはずす

（→７ページ　手順 3、６ページ　手順 2）

3 取り付けと逆の手順で、締め付けリングを左方向に回してはずし、ベース裏の左右レバーを“解除”側にスライドして支柱をはずす


（→６ページ　手順 1）

- ベースを押さえながら支柱をはずしてください。

お手入れのしかた

羽根・本体

①水に浸してかたく絞ったやわらかい布で、よごれを拭き取る
②乾いた布で水分を拭き取る

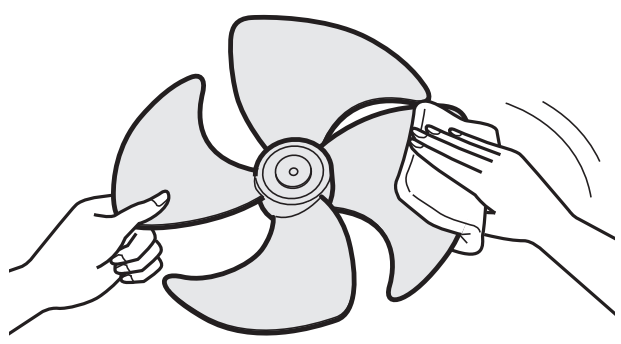


よごれがひどいときは

①中性洗剤溶液に浸してかたく絞ったやわらかい布で、よごれを拭き取る
②洗剤が残らないよう、水で絞った布で十分に拭き取る
③乾いた布で水分を拭き取る

モーター軸

よごれを拭き取り、ミシン油を塗ってキャップをかぶせる。

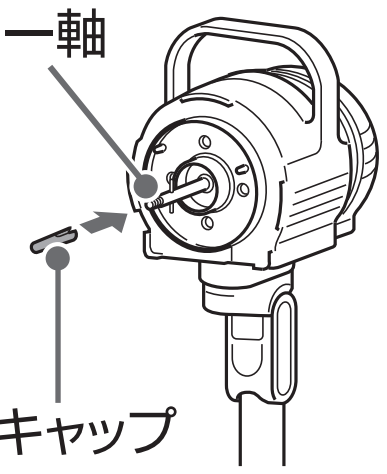


お願い

- 中性洗剤溶液は、洗剤容器の表示に従って水で薄めて使用してください。
- 乾いた布で強くこすったり、ベンジン･シンナー･アルコール・クレンザー・アルカリ性洗剤を使ったりしないでください。
表面の傷付きや、変質・変色・塗装はがれの原因になります。化学ぞうきんを使うときは、注意書に従ってください。
- 運転停止後は、モーター軸が熱くなっていますので、お手入れは 30 分程度待ってから行ってください。
- 羽根・ガードなどに強い衝撃を与えないでください。破損の原因になります。

⚠警告	プラグを抜く	**組み立てるとき・お手入れをするとき・持ち運ぶときは、電源プラグをコンセントから抜く** （感電・けがの原因）

収納のしかた

以下の順番に収納して保管してください。

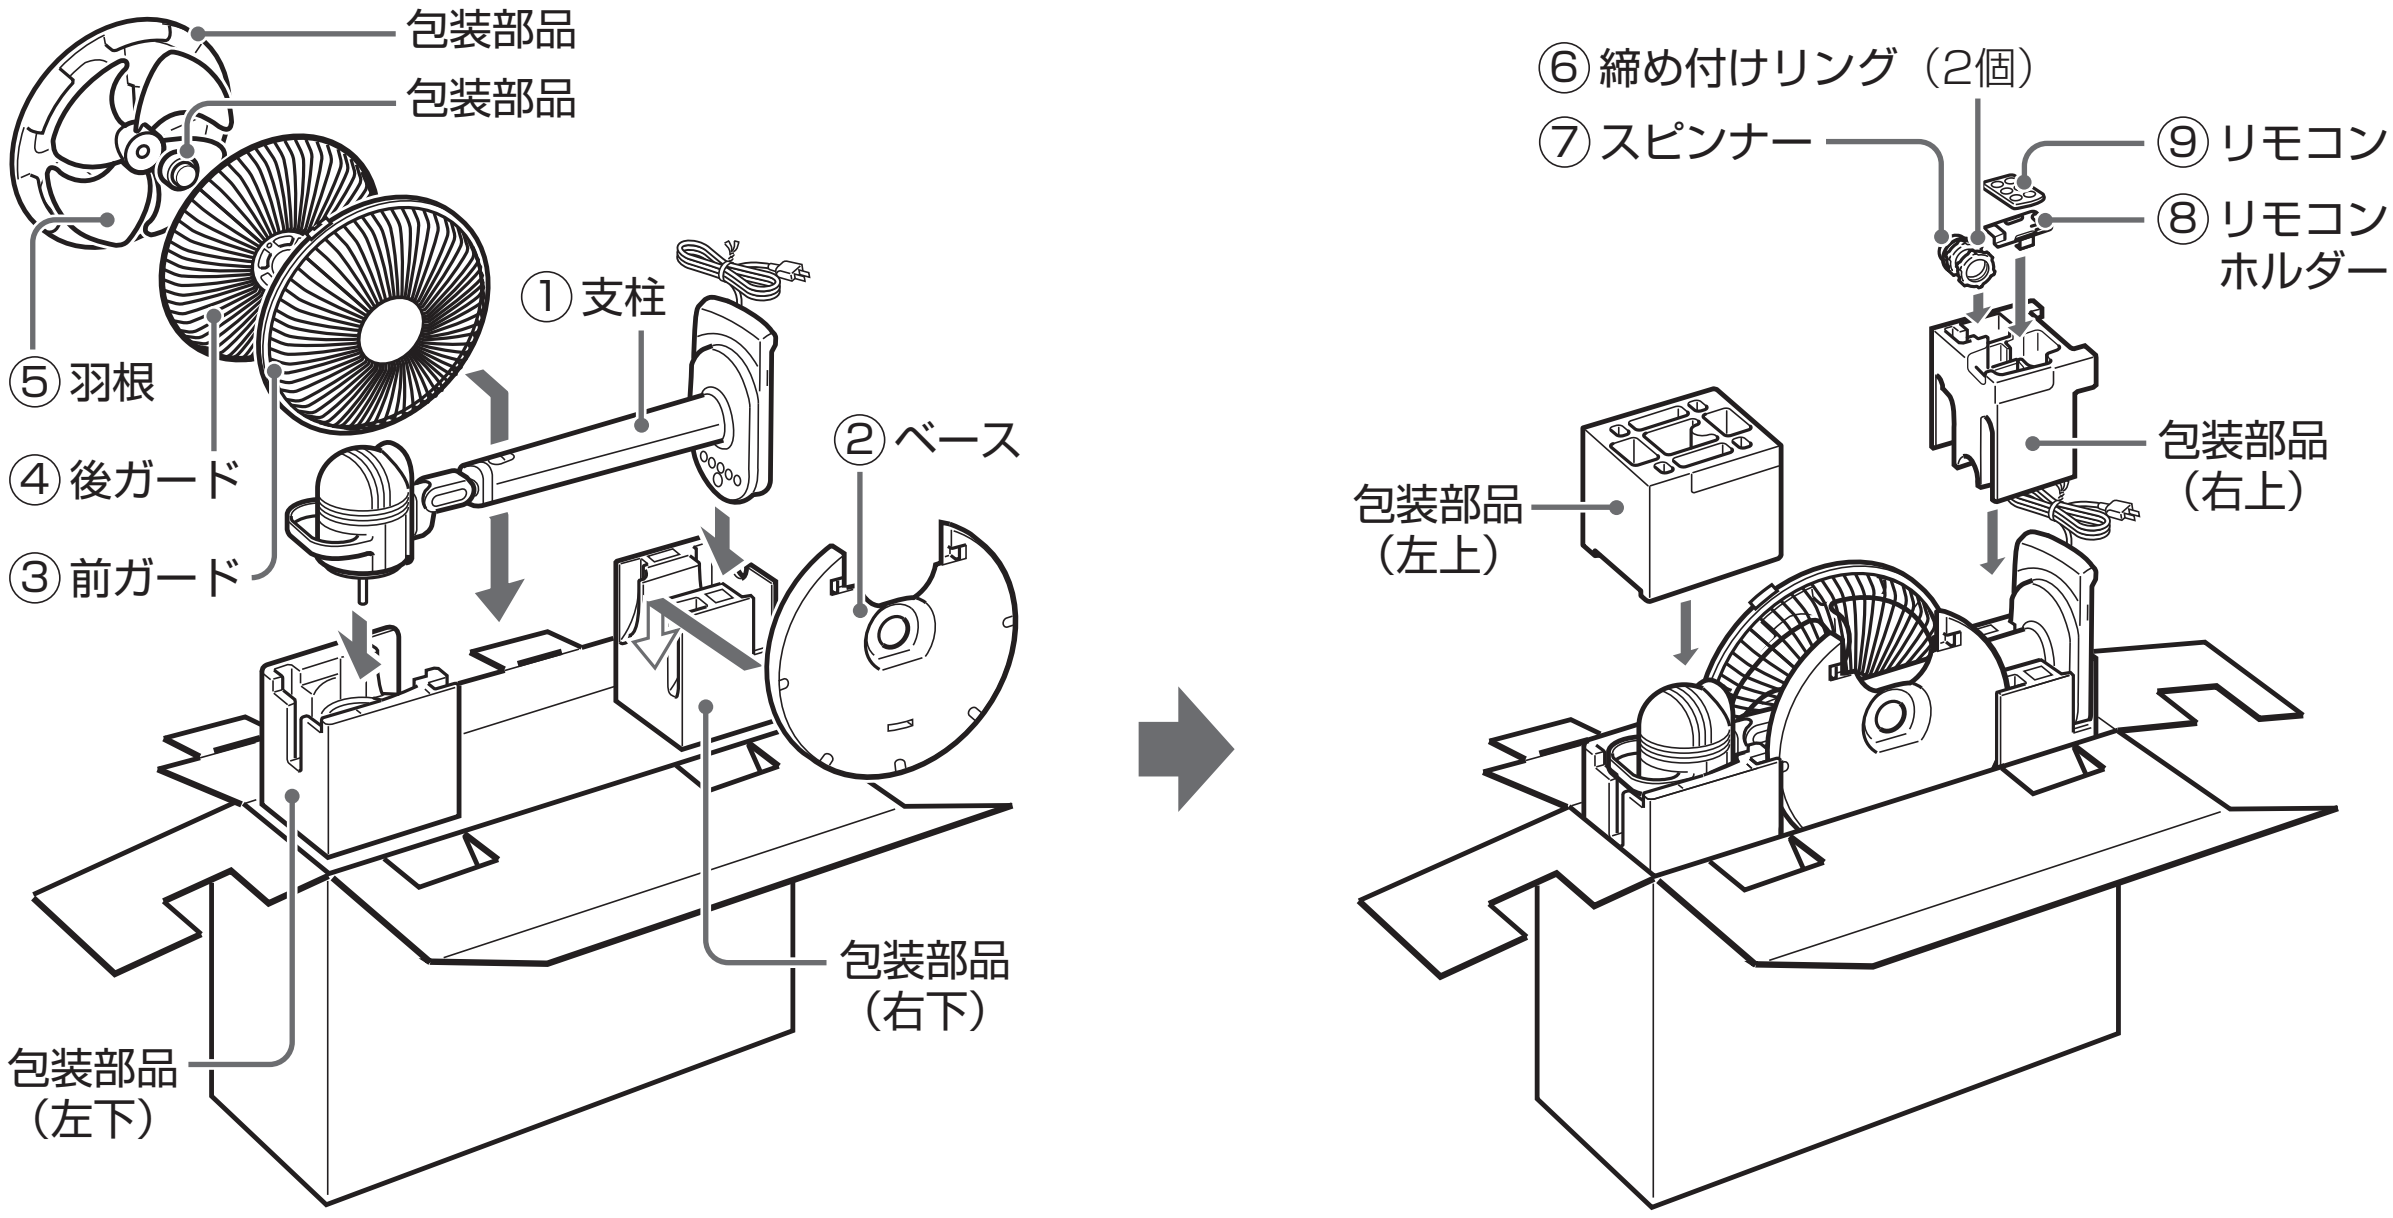

仕様

形名	F-DLR10
電源	交流 100V　50/60Hz 共用
消費電力 *	18W
風速 *	195m/min
風量 *	$41m^3$/min
質量	約 4.6kg
首振り角度	90°
コードの長さ	約 1.7m
付属品	リモコン・リチウム電池（CR2025）

＊風量［5］、首振り運転の場合です。

●運転停止状態の本体の消費電力は約 1.5W です。

この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。
This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country.
No servicing is available outside of Japan.

故障かな？と思ったとき

ご使用中に異常が生じたときは、修理を依頼する前に、次の点をお調べください。

こんなとき	お調べいただくこと	参照ページ
支柱がベースからはずれない	●ベースの裏側のレバー（2 カ所）をスライドして解除にしてください。	6,12
羽根が回らない	●電源プラグはコンセントにしっかり差し込まれていますか。 ●羽根とガードが当たっていたり、ガード内に何かが入り羽根の回転を無理に止めませんでしたか。モーターが停止し回らなくなります。羽根の回転を止めているものを取り除いてください。運転 切／入ボタンを押して「切」の後、30 秒以上経過してから再運転してください。	4,7,8
羽根は回るが異常な音がする	●羽根はスピンナーでしっかりと取り付けられていますか。 ●ガードはしっかりと取り付けられていますか。 ●羽根とガードが当たっていませんか。	7
	●運転を開始するときや停止するときに「チリチリ」と音がすることがありますが、異常ではありません。	－
風量が変化するときの回転音が気になる	●風量が一時的に強まるとき、モーターから「ウィーン」、「ウォーン」と音がすることがありますが、インバーターモーター特有の音で異常ではありません。	－
ボタン操作を受け付けない	●チャイルドロックが設定されていませんか。	9
リモコンで操作できない	●受光部に向けて操作していますか。	10
	●電池が消耗していませんか。 ●電池の入れかた（ ⊕ ⊖の方向）が間違っていませんか。	7
入タイマーが設定できない	●電源プラグはコンセントにしっかり差し込まれていますか。 ●入タイマーは停止状態か切タイマー設定中のみ設定できます。	8,9
運転が自動的に止まる	●切タイマーを設定していませんか。 ●入タイマーで運転を開始しませんでしたか。入タイマー運転開始後、4 時間経過すると自動的に運転を停止します。	8,9
停電後、正常な運転ができない	●電源プラグを抜いて差し直してください。	－

上の表に従って調べていただいても原因が分からないときや、その他の異常や故障があるときは、お買い上げの販売店または東芝生活家電ご相談センターに修理をご依頼ください。

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示

■本体への表示内容

経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために、電気用品安全法で、義務付けられた右の内容を本体に表示しています。

製造年　2013 年
設計上の標準使用期間 10 年
設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

■設計上の標準使用期間

- 運転時間や温湿度など、標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保証するものでもありません。

■標準使用条件

日本電機工業会自主基準 HD-116-3 による

環境条件	電圧	100V
	周波数	50Hz/60Hz
	温度	30℃
	湿度	65%
	設置条件	標準設置　＊１
負荷条件		定格負荷（風速）＊２

想定時間等	1 日あたりの使用時間	8（時間 / 日）
	1 日使用回数	5（回 / 日）
	1 年間の使用日数	110（日 / 年）
	スイッチ操作回数	550（回 / 年）
	首振り運転の割合	100%

＊１：製品の取扱説明書による（水平で安定した場所）　＊２：製品の取扱説明書による

- 温度 30℃、湿度 65%は、JIS C 9601 の試験状態を参考としています。
- 設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、業務用など本来の使用目的以外でご使用された場合は、10 年より短い期間で経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

保証とアフターサービス　必ずお読みください

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝生活家電ご相談センター

フリーダイヤル **0120-1048-76**
受付時間：365日　9:00～20:00
携帯電話・PHSなど　**022-774-5402（通話料：有料）**
FAX　**022-224-6801（通信料：有料）**

- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

保証書（一体）

- 保証書は、この取扱説明書の裏表紙に記載されております。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- **保証期間はお買い上げの日から１年間です。**
- 保証期間中の故障は、保証書の内容に基づき、無料修理となります。無償商品交換ではありません。

補修用性能部品の保有期間

- 扇風機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後８年です。
- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

部品について

- 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は当社で引き取らせていただきます。
- 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

修理を依頼されるときは　持込修理

- 14ページに従って調べていただき、なお異常があるときは、運転 切／入 ボタンを押して運転を停止し、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。

■保証期間中は

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

■保証期間が過ぎているときは

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望によって有料で修理させていただきます。

■修理料金のしくみ

修理料金は技術料・部品代などで構成されています。	
技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

便利メモ		
	お買い上げ日	年　月　日
	お買い上げ店名	電話（　　）

長年ご使用の扇風機の点検を！

愛情点検

定期的に「安全上のご注意」「お願い」を確認してご使用ください。誤った使いかたや長年のご使用による熱・湿気・ホコリなどの影響により部品が劣化し、故障や事故につながることもあります。

こんな症状はありませんか。
電源プラグやコンセントにたまっているホコリは取り除いてください。

- スイッチを入れても羽根が回らない。
- 羽根が回っても、異常に回転が遅かったり不規則になったりする。
- 回転するときに異常な音がする。
- モーター部が異常に熱かったり、こげくさかったりする。

ご使用中止

故障や事故防止のため、使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。

東芝扇風機保証書

持込修理

<table>
<tr><td colspan="2">形名</td><td colspan="2">F-DLR10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">★お客様</td><td>お名前</td><td colspan="2">ふりがな
様</td></tr>
<tr><td>ご住所</td><td colspan="2">〒□□□-□□□□</td></tr>
<tr><td>電話</td><td colspan="2">市外　市内　番号　呼</td></tr>
<tr><td rowspan="1">保証期間</td><td>本体</td><td>1年</td><td>★お買い上げ日
年　月　日から</td></tr>
<tr><td>★ご販売店</td><td colspan="3">住所･店名
電話</td></tr>
</table>

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは取扱説明書をご覧ください。

東芝ホームアプライアンス株式会社 リビング機器事業部
〒101-0021　東京都千代田区外神田2-2-15(東芝昌平坂ビル)　電話(03)3257-5759

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載内容にそった正しいご使用のもとで、保証期間中に故障した場合に、本書記載内容にそって無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

保証期間中に故障が発生したときは、本書と商品をご持参のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

★印欄に記入がないときは無効です。本書をお受け取りの際は必ず記入をご確認ください。また、本書は再発行しませんので紛失しないように大切に保管してください。

1. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
   （イ）誤ったご使用や不当な修理・改造で生じた故障、損傷。
   （ロ）お買い上げ後の落下や輸送などで生じた故障、損傷。
   （ハ）火災、天災地変（地震、風水害、落雷など）、塩害、ガス害、異常電圧で生じた故障、損傷。
   （ニ）本書のご提示がない場合。
   （ホ）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句が書きかえられた場合。
   （ヘ）車両・船舶などに、備品として使用した場合に生ずる故障および損傷。
   （ト）一般家庭用以外（たとえば業務用など）に使用された場合の故障、損傷。
2. 出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。
3. 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は当社で引き取らせていただきます。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
   This warranty is valid only in Japan.
5. ご転居またはご贈答などで、お買い上げの販売店に修理のご依頼ができない場合には、以下の窓口にご相談ください。
   「東芝生活家電ご相談センター」
   〒 101-0021　東京都千代田区外神田 2-2-15
   【フリーダイヤル 0120-1048-76】
   なお、このフリーダイヤルは携帯電話や PHS ではご利用になれません。詳しくは取扱説明書をご確認ください。

修理メモ 修理年月日	修　理　内　容	担当
年　月　日		
年　月　日		

・保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
・修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規程を遵守させますので、ご了承ください。

東芝ホームアプライアンス株式会社
リビング機器事業部
〒101-0021　東京都千代田区外神田2-2-15（東芝昌平坂ビル）

THT-TSCH(TOG)-1